

MATELAS DE CHUTE ADDITIONNEL

AVEC BÂCHE ANTIVIRUS


RÉF. 7002



LA SÉCURITÉ AU SERVICE DE LA PRATIQUE GYMNIQUE

Véritable tapis multi-usages, ce sur-tapis a été conçu pour augmenter le confort en entraînement tout en **limitant la propagation des virus**.

Réalisé avec une **technologie de fabrication intégrant des particules d'argent**, il permet de réduire la charge virale des Coronavirus sur toute la surface de réception à **hauteur de 95% après 15 min de contact et 99,5% après 1h** par rapport à une membrane non-traitée*.

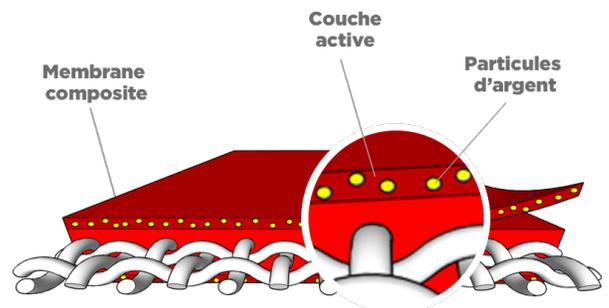

**UNE TECHNOLOGIE
À BASE DE PARTICULES D'ARGENT**

DES PROPRIÉTÉS ANTIVIRALES TESTÉES*

Cette technologie a été testée par le laboratoire VIRHEALTH spécialisé dans les applications virucides des technologies de décontamination et de désinfection.

Polyvalent et conçu pour une utilisation intensive, il est **idéal pour les réceptions et les acrobaties gymniques**. Il permet ainsi de sécuriser chaque atelier gymnique tout en limitant la propagation du virus grâce à sa **protection antivirale de surface**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Bâche PVC lisse 590 gr/m² classée au feu M2, conforme à la réglementation REACH et **dotée de propriétés antivirales et bactéricides**,
- Mousse polyuréthane simple densité (28 kg/m³),
- 4 poignées de portage,
- Grille de décompression,
- Dessous antidérapant,
- Poids : 15 kg,
- Déhoussable,
- Dimensions : 200 x 175 x 10 cm (Lxlxép.)

Housse antivirus seule Réf. 7009 disponible



Les poignées de transport sont également dotées de propriétés antivirales afin de garantir la sécurité des gymnastes.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE :

Pour conserver les caractéristiques antivirales de la bâche, il est fortement conseillé de procéder au nettoyage régulier de la surface du tapis avec un produit détergeant neutre. Imbiber un chiffon propre de liquide nettoyant et frotter la totalité de la surface. Eliminer l'excès de nettoyant actif à l'aide d'un chiffon sec et propre.*

**La bâche garde ses propriétés antivirales jusqu'à 3 ans, si elle est nettoyée conformément aux recommandations.*